




ACC-E104 EASY電源ハーネス

(5ピン オプションコネクター対応)

この度はEASY電源ハーネスをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

取付方法

- ・車両の指定コネクターに本製品を接続し、お取り付けする機器に配線してください。すでにオプションコネクターが使用（接続）されている場合は、本製品を割り込ませて接続してください。

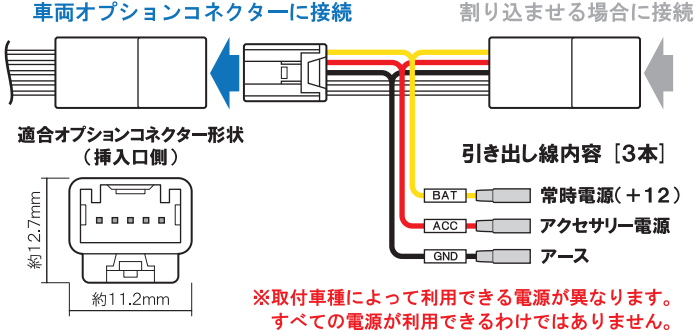

株式会社 クイック

〒538-0041 大阪市鶴見区今津北3-2-12
TEL:06-6969-2000 FAX:06-6969-1990

保証書

保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

《 修理規定 》

- 保証期間は、お取り付け日より1年間と致します。
- 保証期間内に取扱説明書等の注意書にしたがった正常な使用状態で、機器本体に万一故障が発生した場合には、無料修理とさせていただきます。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となりますのでご了承ください。
 - ①誤使用又は不当な修理改造で発生した故障や損傷
 - ②お買上げ後の車両の事故等で発生した故障や損傷
 - ③火災・天災・車両の異常電圧・公害・塩害等、外部要因により発生した故障や損傷
 - ④接続している他の機器が原因で発生した故障や損傷
 - ⑤本保証書の字句を訂正された場合、及び本保証書をご提示されない場合
 - ⑥取付不備による故障や損傷
- 保証期間内でも、出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

※必ずご記入ください

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|------|---|-----|
| 製品名(品番)/ | EASY電源ハーネス (ACC-E104) | | | | |
| 購入者/ | | | | | |
| 住所/ | TEL/() - | | | | |
| 車種(型式)/ | | | | | |
| 車両年次(登録月)/ | 年 | 月 | 取付日/ | 年 | 月 日 |
| 販売店/ | | | | | |

お取り付け前に

- ・必ず本紙をお読みいただき、注意事項を守って正しい取り付け、取り扱いをお願いいたします。
- ・車種別取付位置図を参照し、適合車種・取付位置・利用可能な電源等をご確認ください。本誌に適合車種の記載がない場合は、右QRコードから最新の取扱説明書をご確認ください。

最新版
取扱説明書
ダウンロード




※本誌は2024年7月現在のものです。

⚠ 注意


- ※同じ形状のコネクターであっても、適合車種の指定コネクター以外には使用しないでください。
- ※本製品配線の切断や加工は絶対に行わないでください。また、各配線が車両金属部に触れて損傷しないようにご注意ください。
- ※接続機器の消費電流が合計1A(アンペア)を超えないようにしてください。
- ※接続機器に安全用のヒューズが装備されている事をご確認ください。装備されていない場合は、本製品との間に別途1A以下のヒューズを装着してください。

車種別取付位置図 ※殆どの場合が図の矢印の位置にビニールテープで固定されています。


レクサス CT (R1/4~)
型式:ZWA10
助手席足元 左上(青色)

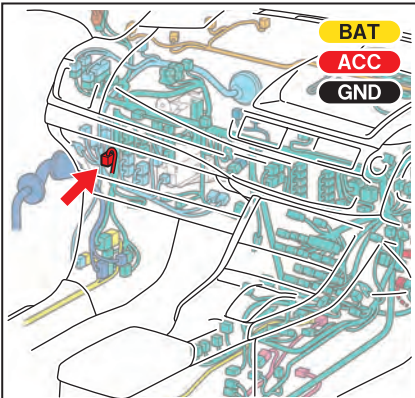


レクサス ES (R2/8~)
型式:AXZH1#
助手席足元 左(青色)

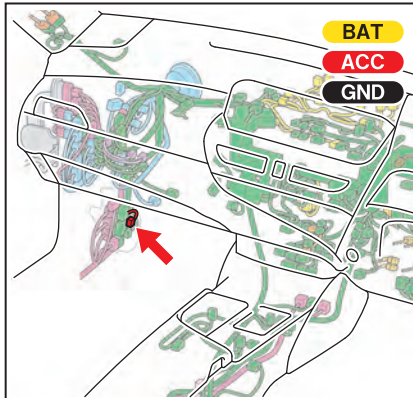


レクサス LX (R1/8~R3/12)
型式:URJ201
助手席足元 左上(青色)

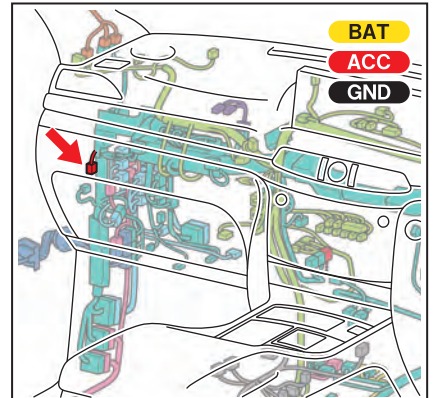


レクサス NX (R1/5~R3/10)
型式:AGZ/AYZ1#
グローブボックス奥 左 (青色)

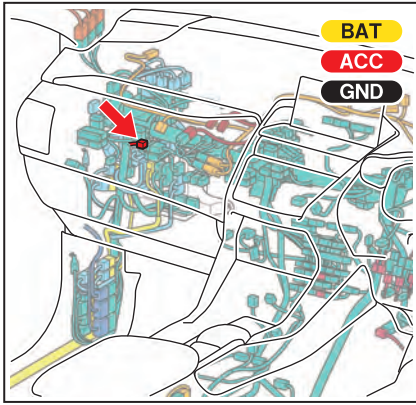


レクサス NX (R3/10~R5/2)
型式:AAZA/AAZH/TAZA2#
グローブボックス奥 左 (青色)

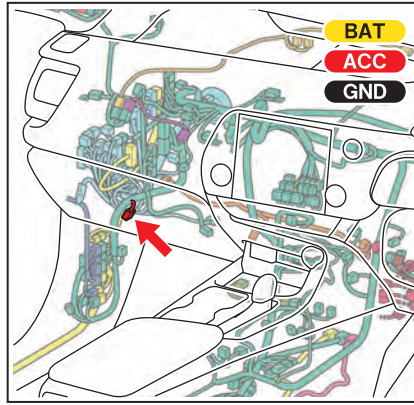

レクサス RC (R1/11~)
型式:ASC/AVC/GSC10
オーディオ 左 (青色)

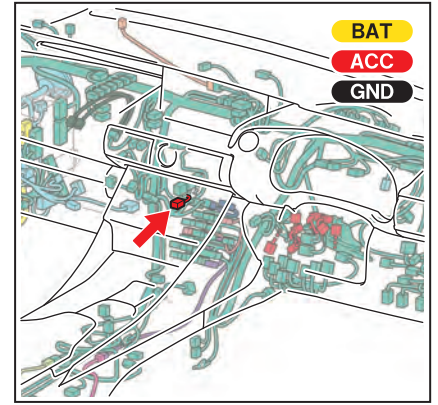

レクサス RX (R1/9~)
型式:AGL/GYL2#
助手席足元 左上 (青色)

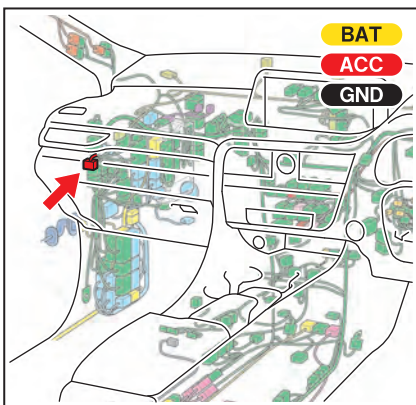

レクサス UX (R1/10~R6/1)
型式:MZAA/MZAH1#
助手席足元 左上 (青色)

